

**ECO
FRIENDLY**



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓT ÉS FIGYELMEZTETÉST.

1. FIGYELMEZTETÉS


- A termék beüzemeléséhez szakképzett személyre van szükség.
- Áramtalanítsa az aljzatot a beüzemelés, vagy szervizelés előtt.
- A nem megfelelően földelt eszköz áramütést okozhat.
- Minden eszközt 3 vezetékes csatlakozással kell felszerelni. A föld kábelt csatlakoztatni kell a képszáritó hátlapjához.

2. MEGJEGYZÉS

Az eszközt ne szerelje mosdó fölé. A sérült vezetékét ki kell cserélni a gyártóval, a kirendelt szervizzel, vagy egy szakképzett személlyel a kockázat elkerülése végett. Az áramtalanításhoz szükséges kapcsolót a rögzített vezetékekbe kell beépíteni az aktuális bekötési előírásoknak megfelelően.

3. JELLEMZŐK

Feszültség:	220-230V 50/60Hz, 7A, 1650W
Levegő hőmérséklet:	50°C (távolság=10CM, helység hőmérséklete =25°C)
Levegő sebessége:	13M/S
Levegő mennyisége:	90M ³ /H
Száritási idő:	30 to 40 mp
Érzékelési távolság:	5-15CM
Védelem típusa:	IPX1
Elektromos szigetelés:	CLASS 2 <műanyag ház>
Noise(at 1M):	60dB
Brush Motor:	Csapágyazott, 2300RPM

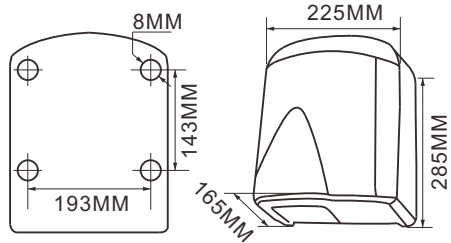

4. TELEPÍTÉS

1. A telepítést a helyi villamossági szabványoknak megfelelően kell elvégezni. A telepítést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégezni.
2. Helyezze el a sablont a kívánt magasságban (az ajánlás szerint), jelölje fel a 8mm-es furatok helyét.
3. Tekerje ki két oldalt a biztonsági csavart és távolítsa el a burkolatot. Helyezze el a készüléket a falon.
4. Helyezze vissza a burkolatot, ne húzza túl a csavarokat.
5. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.
A. Kösse be a fázist (barna/piros vezeték) az "L" jelölésű csatlakozóba.
B. Kösse be a nullát (fekete/kék vezeték) az "N" jelölésű csatlakozóba.

5. HASZNÁLAT

- Érintés nélküli működés.
- Rázza le a vizet a kezéről.
- Helyezze a kezét a készülék alá az elindításához.
- Dörzsölje a kezét finoman és gyorsan.
- A kezek elvétele után a készülék automatikusa kikapcsol.

6. KARBANTARTÁS

- Ajánlott az eszköz időszakos tisztítása.
- Távolítsa el a burkolatot és portalanítsa.
- Törölje át a burkolatot nedves enyhén tisztítószeres kendővel.
- Ne áztassa és ne használjon maró szereket.

7. CSOMAG TARTALMA

Kézszáritó: 1 db
Használati útmutató: 1 db
Tipli: 8×38mm: 4 db
Csavar: 5×36mm: 4 db

8. TÜNETEK ÉS MEGOLDÁSOK

TÜNETEK	LÉPÉSEK
A kézszáritó nem kapcsol be.	Ellenőrizze az áramellátást. Ha áram van, húzza ki a készüléket és távolítsa el a burkolatot. Ellenőrizze a vezetékek és csatlakozók épségét. Helyezze áram a készüléket, ha nem működik cserélje ki az alaplapon. Forgassa meg párszor a ventilátort, hogy a motor megfelelően forog e, nincs beragadva.
A készülék ki-be kapcsol vagy nem elég érzékeny.	Ellenőrizze, hogy nem akadályozza e valami az érzékelő működését. Távolítsa el minden szennyeződést az érzékelőről. Próbálja állítani az érzékenységet szabályzó potméteren az alaplapon. Ha továbbra sem működik, cserélje ki az alaplapot vagy az érzékelőt.
Hideg levegőt fúj a készülék Szikrázó hang hallatszik.	Ellenőrizze a fűtőszál áramellátását. Ellenőrizze a fűtőszálat, ha sérült, cserélje ki egy újra. Ellenőrizze a szénkefék állapotát. Szükség esetén cserélje ki őket.

9. GARANCIA

A készülékre a vásárlástól számítva 2 év garancia vonatkozik, mely minden a gyártásból eredő hiba esetén vehető igénybe. Magában foglalja a hibás alkatrészeket is, kivéve ha azok a helytelen használat következtében hibásodtak meg. A garanciális ügyintézéshez kérjük vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával. A garancia a számlával és a számlát kísérő garanciajeggyel érvényesíthető.