

Telepítés

Bekötés

- Kötődoboz nélküli szerelés esetén a szabványos két lyukas földelt konnektort a készülék jobb oldalától 20 - 50 cm távolságra helyezze el.
 - Amennyiben közvetlenül csatlakoztatja az eszközt egy kötődobozhoz, ügyeljen rá, hogy a vezetékeket a megfelelő helyen vezesse ki a készülékből, máskülönben nem illeszkedik majd megfelelően.

Földelt elektromos vezeték
300mm
1270mm
(Az átlagmagasság 170cm. A eltérő magasságokhoz különböző beállítás szükséges, erről a használati útmutató végén található információk szolgálnak segítségül.)

Burkolat eltávolítása

- Használja a csomagban található imbusz kulcsot a két csavar eltávolításához
 - Emelje le a kézszáritó burkolatát
 - ⚠ Óvja a burkolatot a karcolódástól

Süllyesztett csavar
Imbuszkulcs
Burkolat

Készülék telepítése

- Ahogy az ábrán látható, a készülék csavarokkal rögzíthető a falra. A készülék szabványos dugaljjal van szerelve. Amennyiben közvetlen kötődobozba szeretné csatlakoztatni a készüléket, akkor távolítsa el a szabványos kábelt. Az ábrán látható nyíláson keresztül húzza be majd, a jelöléseknek megfelelően csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocshoz.
 - ⚠ Hagyjon rá legalább 2 cm a vezeték hosszára. Ügyeljen a vezetékek megfelelő csatlakoztatására. L fázis, N nulla, ⊕ földelés.

Földelési pont
Sorkapocs
Vezeték nyílás

Burkolat visszahelyezése

- Helyezze vissza és húzza meg a csavarokat

Süllyesztett csavar
Imbuszkulcs
Burkolat

Teszt

	Lépések	Megerősítés	Ellenőrzés és megjegyzések
1	Mozgassa meg a készüléket	Az eszköz megfelelően van rögzítve	A helytelen rögzítés következtében a készülék rázkódhat és hangos lehet.
2	Ellenőrizze az áramellátást	Megfelelő az áramellátás	Helytelen áramforrás használata balesetet és tüzet okozhat.
3	Kapcsolja be a készüléket	A készülék áram alá helyezése megtörtént	Szabványos konnektort használjon a csatlakoztatáshoz. Ellenőrizze a visszajelző LED-et.
4	Csúsztassa a kezét a száritó alá	Nagy sebességgel áramlik a levegő	Győződjön meg róla, hogy a készülék nem kapcsol be, ha nem helyezi a kezét alá.

Használat és karbantartás

- ⚠ Ne használjon oldószert, savas, vagy lúgos tisztítószeret keféstb.
 - ⚠ Máskülönben károsodhat a készülék burkolata.
 - ⚠ Nedves tisztítókendőt csak kellő körültekintéssel használjon.

érzékelő

Levegőszűrő karbantartása

Tisztítás gyakorisága: fél évente, vagy ha a levegő sebessége észrevehetően csökken és ha az első visszajelző led villog.

1. Nyissa le a készülék fedelét és húzza ki a szűrőt
2. Tisztítsa meg a szűrőt
Óvatosan ütögesse meg, vagy használjon porszívót.
Puha kefe is használható a por eltávolításához.
Vízzel is tisztítható, száradást követően helyezhető vissza.
3. Helyezze vissza a készülékbe.

szűrő


- Lassan mozgassa a kezét a készülék alatt előre és hátra, tenyérrrel lefelé.

Mozgassa a kezét előre és hátra tenyérrrel felfelé.

Dörzsölje össze a kezét.

 - Amikor a készülék be van kapcsolva az első led folyamatosan világít, használatba vételkor a 4 led felülről lefelé fokozatosan kiálik.

Rozsdamentes acél kézszáritó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

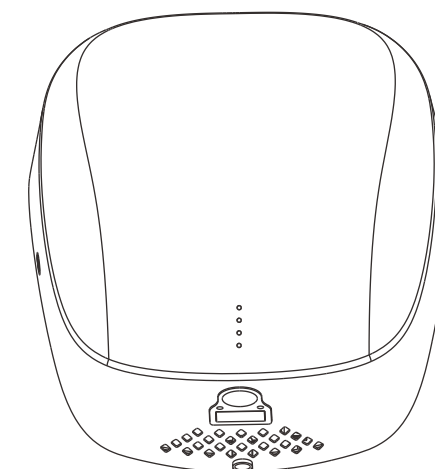

Specifikáció

Névleges feszültség	AC220-240V	Motor	Szénkefés
Fázis	Egyfázisú	Érzékelési távolság	15-20cm
Teljesítmény	1200-1450W	IP védelem	Ip13
Levegő sebessége	70m/s	Méret	302x172x312mm
Fűtési teljesítmény	650-750W	Nettó súly	4,1kg

FIGYELEM

Figyelem

A készülék nem megfelelő használata és a biztonsági utasítások be nem tartása személyi és tárgyi sérülést okozhat.

Tilos

- A gyerekek ne kapaszkodjanak a készülékre. Máskülönben a leesést kockáztatják.
- Ne vegye le a burkolatot. Áramütést okozhat.

Ne áztassa

- Ne áztassa. Áramütést okozhat.

Tilos fürdőben és zuhanyzóban használni

- Ne tegye ki közvetlenül víz, vagy fagyás kockázatának. Áramütést és hibás működést okozhat.

Tilos szétzerelni

- Ne modósítsa és ne szerelje szét a készüléket. Tüzet, áramütést és személyi sérülést okozhat.

Kérjük kövesse az instrukciókat

- Az előírt áramellátás használata szükséges.
- A névleges feszültségtől való +/- 10% eltérés a készülék meghibásodásához vezet.
- Szabványos aljzatot használjon.
- Más eszközökkel való kombinálás túlmelegedést okozhat.
- A karbantartás alatt áramtalanítani szükséges az áramütés elkerülése végett. Légszűrő használata kötelező.
- Rendellenes működés esetén áramtalanítsa a készüléket a balesetek elkerülése végett. Keresse fel a forgalmazót a javítással kapcsolatban. Máskülönben rövidzárlat esetén a tűz keletkezhet.

Megfelelő földelést használjon.

- Ügyeljen rá a telepítésnél: Ne legyen áram alatt a készülék.

FIGYELEM

- A készülék használata gyerekek, csökkent képességű személyek és megfelelő ismeret nélküli személyek számára nem javasolt, ha csak nem kaptak megfelelő ismertetést a készülék használatával kapcsolatban.
- A sérült áram vezetéket a forgalmazóval, gyártóval, vagy szakképzett személy által haladéktalanul ki kell cseréltetni a veszély elkerülése végett.
- A további védelem érdekében a telepítésnél hibaára-relé (RCD) használata javasolt a mosdóban, melynek értéke nem haladja meg a 30mA. Kérje a telepítést végző szakember segítségét.
- A készülék 8 év feletti gyerekek, csökkent fizikai és mentális képességű személyek felügyelet mellett, illetve a készülék használatára vonatkozó megfelelő ismeretek megszerzése, a biztonsági kockázatok megismerése után használhatják. Gyerekek nem játszhatnak az eszközzel. Tisztítást és karbantartást a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek az eszközön.

- Környezetvédelem
Az elektromos eszközök nem kezelhetők háztartási hulladékként.
Kérjük hasznosítsa újra az erre kijelölt helyen.
Forduljon a helyi hatósághoz, vagy kereskedőhöz tanácsért.

Az eszköz részei

Diagram labels:

- Burkolat
- Süllyesztett csavar
- Imbuszkulcs
- Levegő bemeneti panel
- Levegő bemenet
- Visszajelző ledék
- Teljesítmény jelző
- Levegő kimenete
- Vezérlő
- Érzékelő
- Fűtőszál
- Csatlakozó burkolata
- Motor
- Nyomtatott áramkör
- Hátlap

Nyomtatott áramkör sematikus rajza

Schematic labels:

- Biztosíték
- Áram (L, N)
- Control relay
- Vezérlő
- Hőmérséklet érzékelő szonda
- Érzékelő szonda
- MOTOR
- Fűtés kapcsoló
- Fűtőszál
- Biztosíték

Telepítés előtti tudnivalók

Ne telepítse a készüléket az alábbiak szerint (hibás működést eredményezhet)

- +40°C feletti és -10°C alatti környezetbe
- Ahol közvetlen víz érheti
- Ahol közvetlen napfény, vagy erős fény éri
- Ahol magas a páratartalom
- Ahol maró, oxidáló gázoknak van kitéve
- Tengerszint alatti, vagy 2000m feletti magasságba.

Telepítés helye

- Az alábbi ábrán látható az ajánlott helyre vonatkozó információk (A készülék alatt legalább 400 mm helyet kell hagyni)
- Oldal irányban a faltól, vagy tükörtől legalább 100 mm helyet kell hagyni, a szárítás közben lefújó víz terjedése miatt.
- Kerülje azokat a helyeket, ahol útban lehet a közlekedőknek, vagy ajtóknak.
- Sima, egyenes falra telepítse a készüléket.

Dimensions and clearances:

- Top width: 217mm
- Bottom width: 196mm
- Left side height: 226mm
- Right side height: 236mm
- Clearance from wall: 18mm
- Clearance from floor: 3mm
- Clearance from wall (with mounting box): 145mm
- Clearance from wall (without mounting box): 208mm

Person	Height
Adult	180cm
Child	155cm
Adult	170cm
Child	148cm
Adult	160cm
Child	141cm
Adult	150cm
Child	134cm
Adult	140cm
Child	127cm
Adult	130cm
Child	120cm
Adult	120cm
Child	113cm

Padló

Az elektromos vezeték 1.0 mm² - 1.5mm² legyen