

# Használat

## Alkalmazás letöltése

Kérem keresen rá a "scent marketing" kifejezésre a Google play áruházban, vagy az App Store-ban és töltsse le az alkalmazást telefonjára, vagy táblagépre.



Device + → Eszköz hozzáadása

AAA >

AAA >

Device Setting

Setting About

Név: AAA → Eszköz nevének megadása

Label: AAAAAA → Megjegyzések helye

Működési periódus törlése

07:00-21:00 Grade: 09

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

+ → Működési periódus megadása

☑ → Időzítő kapcsoló

5 különböző működési intervallum állítható be.

Jelszó megadása

Login

## Jelszó módosítása

Device control

Set About

PCB Version: AAAAA

Equipment version: AAAAA

APP version: AAAAA

Change password

Change password

Change password

Change password

Working period setting

Start working time Stop working time

05 00

06 00 00 01

07 01 01 02

→ Csúsztassa a beállításhoz

Repeat Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

→ Válassza ki a napot


Concentration grade: [Icon]

→ Válassza ki koncentrációt

Ha elfelejtette a jelszavát, kérem nyomja meg a reset gombot az eszközön az alapértelmezett jelszó visszaállításához, ami 8888.

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SCENT MARKETING V3.1

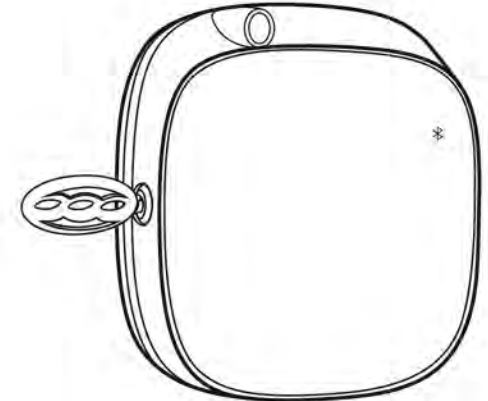

## Magyarázat



- Bluetooth visszajelző:
- Jel keresése - Villogás
  - Csatlakoztatva - Világít
  - Szétkapcsolva - Nem világít

## Koncentráció és felhasználás

Grade	G1	G2	G3	G4	G5
Gyakoriság (perc)	15	13.5	12	10.5	9
Grade	G6	G7	G8	G9	G10
Gyakoriság (perc)	7.5	6	4.5	3	1.5

### Megjegyzés:


- 1, 100ml olaj 6300 - 6700 adagra elegendő normál körülmények között
- 2, A fenti időintervallumok mindegyike alatt 3 mp-ig illatosít a készülék
- 3, A kiválasztott fokozat és az olaj minősége meghatározó a felhasználás során

## Részletezés


[	Típus	]	: A1-V3.1
[	Méret	]	: 146x156x58mm
[	Kapacitás	]	: 100ml
[	Súly	]	: 437g
[	Lefedési terület	]	: 30m2 (120m3)
[	Aram	]	: Elem (0,9-1,5V) USB 5V




Váltó kapcsoló (USB/ELEM)    Reset gomb    Szint érzékelő reset gomb

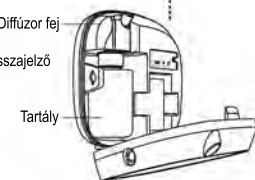

## Telepítés

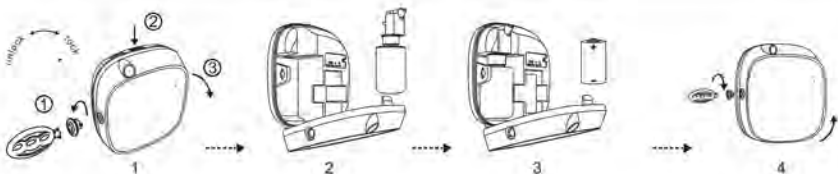


1. Helyezze be a kulcsot és a hozzá tartozó alkatrészt a zár nyílásba majd fordítsa „unlock” irányba és húzza ki. Nyomja meg az adagoló tetején található rögzítő fület, és hajtsa le az adagoló előlapját.
2. Szorosan csatlakoztassa a porlasztófejet az illoolajjal töltött tartályra és helyezze be a készülékbe.
3. Válassza ki a működtetés módját (USB / ELEM), csatlakoztassa a vezetékkel, vagy tegye be az elemet. (Az első használatba vételkor várjon 12 percet miután az áramforrást csatlakoztatta, hogy az eszköz elektro-mos részerei feltöltődjenek).
4. Helyezze be a kulcsot és a hozzá tartozó alkatrészt a zárnyílásba és fordítsa „lock” irányba a zárashoz.

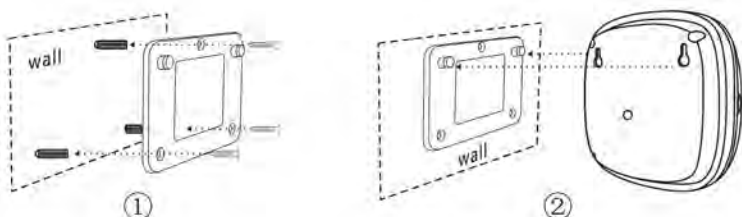

Kétoldalas ragasztóval és a mellékelt csavarokkal rögzítse a konzolt a falra, majd akassza rá az adagolót.

## Figyelem

1. Kérjük, hogy tartsa függőlegesen az adagolót. Ferdén tartva az olaj kifolyhat, ami kárt okoz az eszközben és az adagolás hatékonysága is csökkenhet.
2. Ne módosítsa, vagy szerelje szét az adagolót. Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
3. Az első használat előtt, illetve ha 7 napnál tovább nincs használatban az eszköz, a nyomtatott áramkör teljesen kimerülhet. Az elemek behelyezése, illetve az USB kábel csatlakoztatása után várjon 1-2 percet, amíg az eszköz automatikusan bekapcsol.

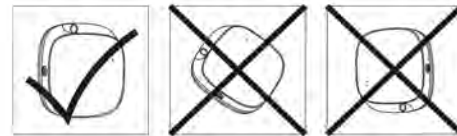

## Tisztítás

**Az eszköz tisztítása szükséges az alábbi helyzetekben:**

1. Más fajta illóolajat szeretne használni.
2. Nem elég hatékony a porlasztás.

**Tisztítás lépései:**

1. Húzza ki a porlasztófejet, és öntse ki a tartály tartalmát.
2. Keresse egy edényt és töltsé fel ipari alkohollal, majd helyezze bele a porlasztó fejet és a tartályt 5-10 percre.
3. Szárítsa meg a porlasztó fejet és a tartályt.

**Megjegyzés**

A tisztítást követően, kapcsolja be a készüléket és tartsa nyomva a SET gombot 3 mp-ig a szint jelző nullára állításához.

## Hibaelhárítás

Mielőtt a kereskedőhöz fordulna, ellenőrizze az alábbiakat a hiba elhárításához.

Üzemzavar	Megoldás
Nem adagol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze az áramellátás kapcsoló állását (USB / ELEM)</li> <li>- Levegő pumpa sérülhetett, cserélje ki egy újra.</li> <li>- Ellenőrizze az olaj felszívó csövet.</li> </ul>
Keveset adagol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A porlasztó mag elzáródott, tisztítsa meg alkohollal, vagy cserélje ki az alkatrészt.</li> <li>- Ellenőrizze a tömítéseket.</li> <li>- Ellenőrizze az olajfelszívó csövet.</li> </ul>
Olaj folyás	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze a tartály csatlakoztatását.</li> <li>- A tömítés hiányzik, vagy megsérült a porlasztófejen.</li> </ul>
Olaj spriccelés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A porlasztófej sérült, cserélje ki egy újra.</li> <li>- Az eszköz el lett fektetve, vagy döntve, tartsa függőlegesen.</li> </ul>
Rendellenes zaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A levegő pumpa rosszul illeszkedik, ellenőrizze.</li> <li>- A levegő pumpa sérült, cserélje ki egy újra.</li> </ul>